



Инструкция по эксплуатации электрического степлера XDD-106.

Перед использованием степлера внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации.


I.

Меры предосторожности.

1. Внимательно прочтайте данную инструкцию и неукоснительно следуйте ее указаниям
2. Следуйте всем инструкциям и предупреждениям, нанесенным на аппарате
3. Перед чисткой степлера, всегда отключайте его от сети. Для очистки степлера не используйте жидкые или аэрозольные очистительные средства. Рекомендуется использовать мягкую влажную тряпку.
4. Не используйте аппарат вблизи от воды
5. Не устанавливайте степлер на неровной неустойчивой поверхности, падение степлера может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.
6. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат, это может привести к серьезным травмам и поломкам степлера.
7. Немедленно отключите степлер от сети и пригласите квалифицированных специалистов в след. случаях:
 - Если поврежден сетевой шнур
 - Если жидкость попала в механизм аппарата
 - Если аппарат попал в воду.
 - Если степлер функционирует неправильно при соблюдении всех инструкций, вы можете предпринять только шаги, которые описаны в инструкции. Для ремонта обратитесь к продавцу или в сервисный квалифицированный центр.
 - При падении аппарата или повреждении внешнего корпуса
 - При нестабильной работе аппарата также обратитесь в сервисный центр
9. Отключите аппарат от сети перед чисткой, смене места или в случае продолжительного простоя в работе
10. Не позволяйте детям пользоваться степлером без контроля взрослых

II.

Устройство степлера.

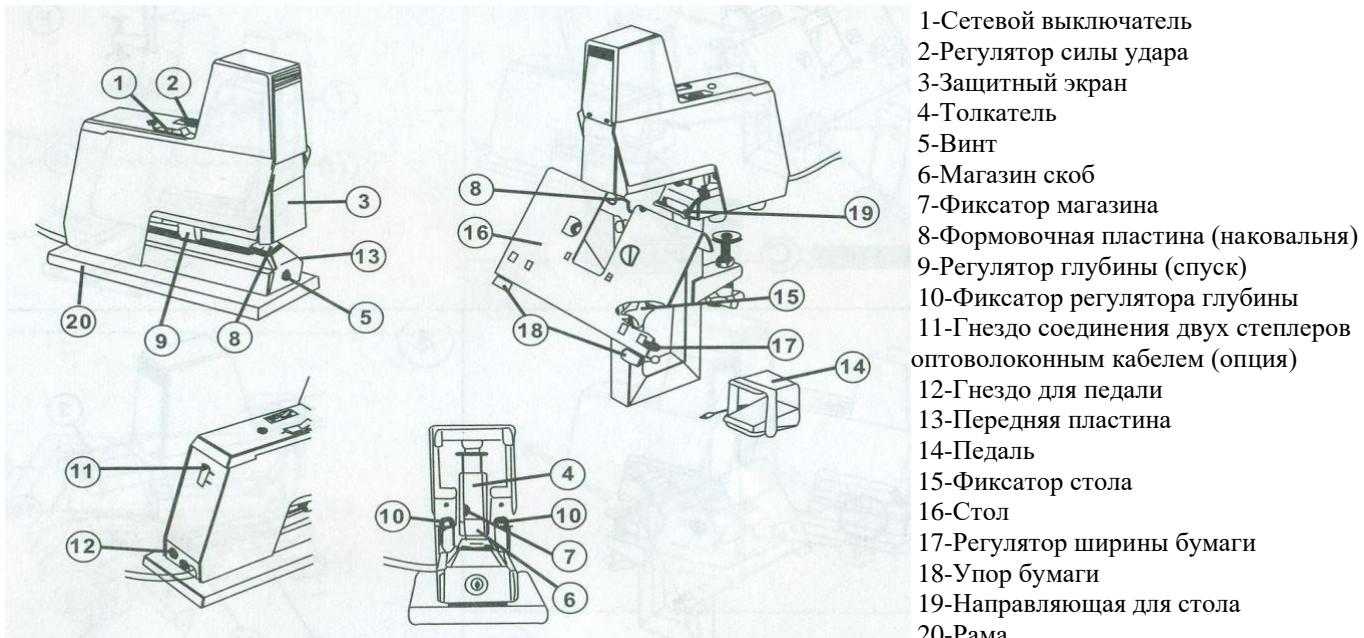

III. Описание степлера.


Степлер предназначен для сшивания листов бумаги металлическими скобками. Снабжен собственным независимым двусторонним регулятором глубины (спуском). Регулировка глубины возможна от 0 до 100 мм. Степлирование происходит автоматически при подаче документа в степлер и при нажатии на регулятор глубины пробивки, или с помощью педали (14). Используются скобки 66/6 или 66/8+ загружаемые в магазин для скобок (6). Питание осуществляется от сети напряжением 220V 50Hz. При подключении степлера к сети следует убедиться в соответствии

питающего напряжения в розетке. Если степлером не пользоваться длительное время, то следует отключить степлер от сети.


IV. Характеристики и комплектация

	XDD-106	XDD-106 - 2
К-во листов степлирования (80гр/м2)	2-30	
Глубина степлирования втачку/внакидку	0-100 / 0-220	
Емкость магазина скобы 66/6, 66/8	210	
Минимальное расстояние между головками (мм)	-	62
Головка степлирующая	1	2
Стол	1	2
Педаль	1	1
Направляющая пластина	1	1
Размеры Д x Ш x В (мм)	250x310x435	125x295x435
Вес (кг)	4,97	8,66

V. Загрузка скоб

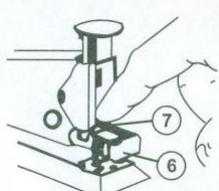

- Поднимите защитный экран (3), теперь степлирование невозможно.
- Ослабьте фиксатор магазина (7) спереди толкателя и вытяните магазин для скоб (6).
- Загрузите скобы Rapid66/6 для толщины стопы от 0 до 2,5 мм. (примерно 25 листов плотностью 80гр.) или Rapid 66/8+ для толщины стопы от 2 до 4 мм. (примерно 40листов).
- Зашелкните магазин
- Опустите защитный экран для активации степлера.

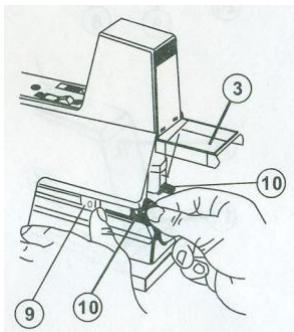


VI. Регулировка глубины пробивки.

Степлер снабжен двусторонним регулятором глубины степлирования. Каждый регулятор может использоваться независимо.

- Поднимите защитный экран (3)
- Поверните фиксатор регулятора глубины (10) против часовой стрелки и установите сам регулятор (9) в необходимое положение
- Отпустите фиксатор. Регулятор глубины установлен.
- При нажатии на регулятор глубины бумагой - происходит степлирование.
- При совмещении двух степлеров, регуляторы дополнительных аппаратов могут быть использованы как поддержка (они не активизируются).
- Опустите защитный экран

VII. Регулировка силы удара.

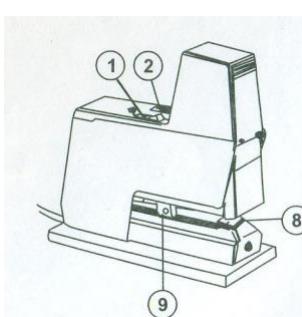


- Установите сетевой выключатель (1) в положение (1). Загорится индикатор
- Проведите пробное степлирование, подав образцы к регулятору глубины (9).
- Изучите полученный результат. Если сила удара слишком мала, скобы не пробивают документ и согнутся, в этом случае установите регулятор силы удара (2) на следующую ступень. Слишком высокая сила удара, приведет к излишнему шуму при работе и более быстрому износу аппарата. Отрегулируйте силу удара, это даст высокое качество степлирования и минимум шума.

Никогда не степлите вхолостую, это приведет к застреванию скоб в магазине.

Никогда не степлите поверх старых скоб, это может привести застреванию скоб в магазине. ВНИМАНИЕ! Держите пальцы подальше от зоны степлирования

VIII. Использование педали.

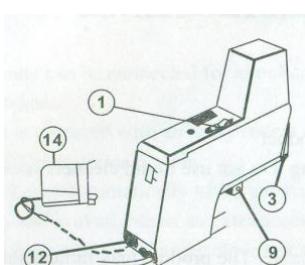


- Выключите сетевой выключатель (1) или поднимите защитный экран (3)
- Подключите педаль (14) в гнездо для педали (12) на задней панели аппарата
- Регуляторы глубины (9) могут теперь быть использованы в качестве регулятора/упора бумаги. При подключенном педали, регуляторы глубины не активны. Установите необходимую глубину степлирования, как описано выше.
- Опустите защитный экран (3). Включите сетевой выключатель (1).
- Теперь можно использовать педаль (14) для степлирования

IX. Соединение двух головок XDD-106-2.

1. У данной модели педаль имеет два разъема.
2. Подсоедините по одному разъему педали к гнезду для педалей (12) каждой степлирующей головке.
3. Опустите защитный экран (3), Включите сетевой выключатель (1)
4. Теперь можно производить степлирование сразу двумя степлерами.

X. Использование стола.

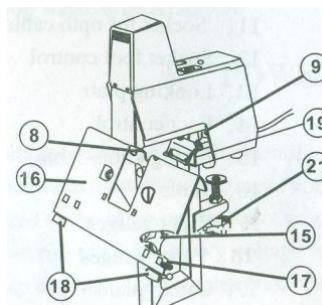
- 
1. Установите аппарат на ровной устойчивой поверхности. Аппарат должен быть отключен от сети.
 2. Ослабьте фиксатор стола (15), затем выберите: степлирование внакидку (стопа скрепляется на сгибе, обычно листы предварительно сфальцованны) — стол устанавливается под углом (как на рисунке); или втаску (стопа скрепляется по краю листа) — стол устанавливается горизонтально в направляющую (19).
 3. После переустановки стола, регуляторы глубины (9) должны быть приведены в крайнее заднее положение. Убедитесь, что стол правильно установлен на наковальне (8).
 4. Стол (16) имеет различные направляющие, которые регулируются в разных направлениях. Две направляющие (18) на переднем крае двигаются нажатием на нижнюю часть. Если вы не используете направляющие, их можно снять, продвинув до края. Две направляющие (17) на коротких сторонах стола двигаются поворотом.

5. На XDD-106-2 - направляющие вставляются с разных сторон стола, фиксируясь на одном из столов в котором есть зажим. Либо ставится одна направляющая.

XI. Уход и мелкие неисправности.

1. Регулярно очищайте аппарат и механизм от пыли и застрявших скоб.
2. Смазывайте механизм степлера несколькими каплями масла, капая на толкатель после примерно 10000 циклов степлирования. Вытирайте излишки масла.
3. Если степлер не функционирует, проверьте следующее:
 - Аппарат подключен к сети, а в сеть поступает ток.
 - Защитный экран опущен
 - Способ активации установлен правильно. Если педаль или кабель соединения подключены, то регулятор глубины не будет функционировать.
 - Регуляторы глубины легко поворачиваются после активации. Необходимо повернуть оба регулятора в положение STOP перед следующим степлированием.
 - Убедитесь, что правильно выбрана сила удара.
 - Если неполадки остаются, обратитесь к продавцу или сервисный центр.

XII. Регулировка толкателя.

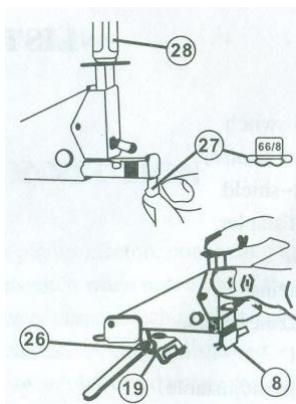

Для достижения качественного степлирования, необходимо отрегулировать положение толкателя относительно формовочной пластины.

Регулирование производится с помощью направляющей пластины (27), которая входит в комплект поставки. Ослабьте ключом винты толкателя (26)

Откройте магазин и вставьте направляющую пластину (27)

снизу в гнездо магазина. Вставьте магазин. Надавите вниз на толкатель и убедитесь, что направляющая пластины хорошо подошла к формовочной пластине. Придерживайте толкатель в надавленном положении и закрепите винты (26).

Снимите направляющую пластину и сделайте несколько пробных пробивов.

XIII. Гарантийные обязательства.

Гарантия на степлер – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата, его хранения и попытки самостоятельного ремонта.