FOTON 30
Automatic Laminator

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

≤120gsm

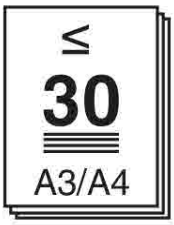

Auto Feed / Auto Cut Mode

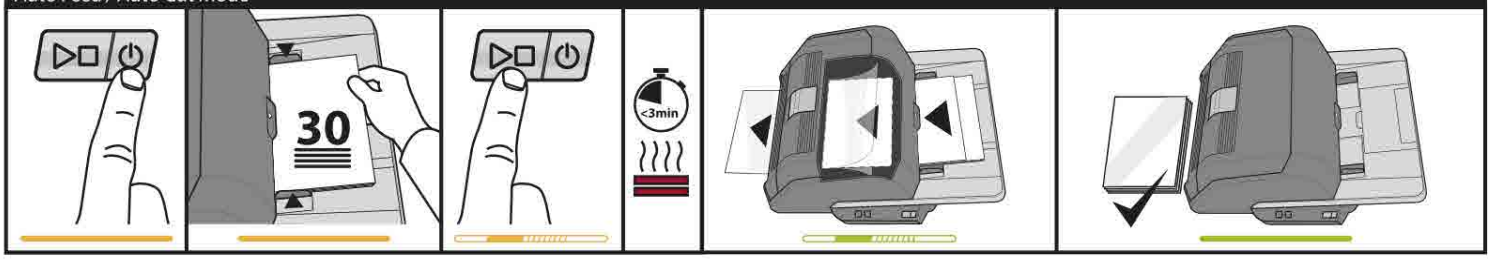

≥120gsm

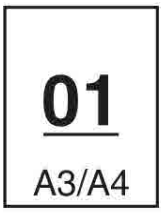

Manual Feed / Auto Cut Mode

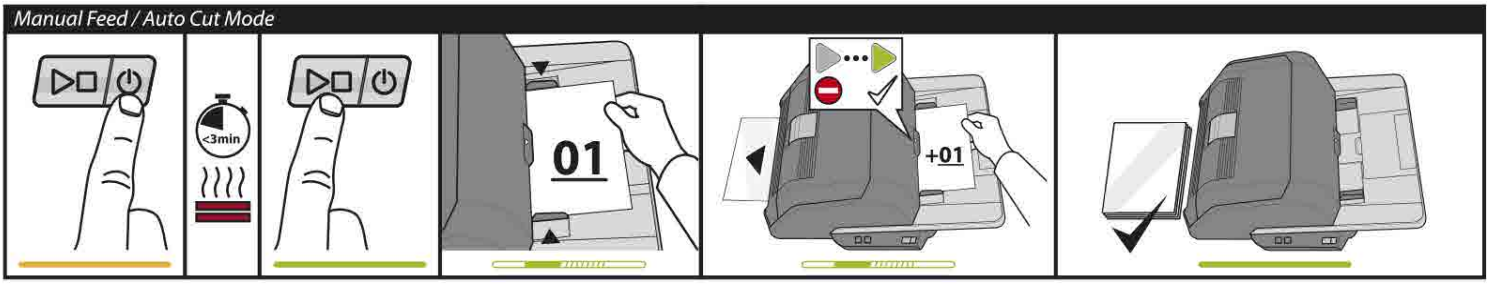

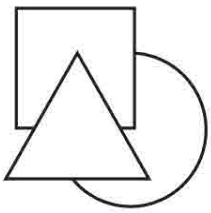

Manual Feed / Manual Cut Mode

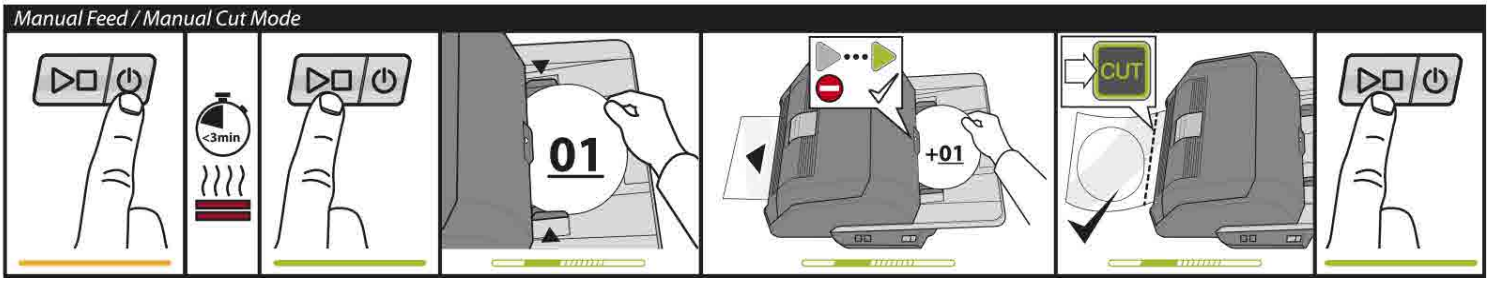

Елементи керування

	**Power (Живлення):** вмикає прилад і починає процес прогрівання. Щоб вимкнути, натисніть удруге. **Run/Stop (Пуск/стоп):** початок і завершення ламінації.
	Mode (Режим): циклічне перемикання між режимами роботи.
	Індикатор Status (Стан): показує стани прогрівання, готовність, роботу й помилки.
	Індикатор готовності ручної подачі: показує, коли вставити документ у режимах ручної подачі.
	Активування різака: натисніть у режимі ручної подачі / ручного відрізання для розділення документів. **Важливо! Перед застосуванням переконайтеся, що ламінацію завершено.**
	Стан плівки: *Low* (Низький) — показує, що плівки лишилося приблизно на 30 документів. *Empty* (Пусто) — показує, що картридж має бути замінено для продовження роботи.
	Стани помилки: *Door* (Кришка) — показує, що кришка нещільно закрита. *Jam* (Зминання) — показує, що відбулося зминання документа. *Cutter* (Різак) — показує помилку різака.

Обслуговування

Щоб зареєструвати й активувати гарантію, перейдіть на сайт www.gbceurope.com
Інформацію про регіональну сервісну службу опубліковано на сайті www.gbceurope.com

Продукти, марковані цим знаком, відповідають усім діючим нормам Співтовариства для Європейської економічної зони.

Використовуйте ламінатор тільки в приміщеннях.

Безпека

ВАША БЕЗПЕКА, ЯК І БЕЗПЕКА ІНШИХ, Є ВАЖЛИВИМ ПИТАННЯМ ДЛЯ GBC. У ЦІЙ ІНСТРУКЦІЇ ТА НА ПРИСТРОЇ МІСТЯТЬСЯ ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПЕРШ НІЖ ВСТАНОВЛЮВАТИ ЧИ ЕКСПЛУАТУВАТИ ПРИСТРІЙ, ПРОЧИТАЙТЕ ТА СТАРАННО ВИКОНУЙТЕ ВСІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЦЬОГО РОЗДІЛУ.

Дотримуйтесь усіх поданих повідомлень стосовно безпеки. Слідкуйте за всіма попередженнями щодо безпеки. За жодних обставин не стирайте попередження щодо безпеки з поверхні обладнання, де вони нанесені.

Прочитайте всі інструкції та зберігайте їх для подальшого використання.

Символ попередження безпеки передує кожному повідомленню з безпеки в інструкції. Символ означає потенційну загрозу особистій безпеці, що може зашкодити вам чи оточуючим, пошкодити продукт або майно.

Цей символ попередження безпеки означає потенційну загрозу ураженням електричним струмом. Він попереджає користувача, щоб той не відкривав ламінатор і не наражав себе на небезпечну електричну напругу.

НАСТУПНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ ЛАМІНАТОРА FOTON 30.

Не відкривати. Усередині апарата немає деталей, які обслуговуються користувачем. Поточний ремонт цього апарата має здійснювати кваліфікований персонал.

УВАГА! Гаряча поверхня. Температура валиків ламінатора може досягати 126,7° С. Будьте обережні й не торкайтеся валиків.

ОБЕРЕЖНО! Не намагайтеся обслуговувати чи ремонтувати ламінатор самостійно.

ОБЕРЕЖНО! Не під'єднуйте ламінатор до живлення та не експлуатуйте його до того, як повністю ознайомитеся з цією інструкцією. Тримайте цю інструкцію в зручному місці для подальших звернень до неї.

ОБЕРЕЖНО! Цей пристрій не призначено для використання в прямому полі зору на робочих місцях із візуальним відображенням. Щоб уникнути відображень на візуальному дисплеї, які заважають роботі, прилад не повинен бути розміщений в прямому полі зору.

Загальна безпека

- Використовуйте цей ламінатор виключно за прямим призначенням, відповідно до технічних характеристик, указаних у інструкції з експлуатації.
- Щоб уникнути затягування, не торкайтеся передньої частини валиків руками, не допускайте потрапляння у валики довгого волосся, одягу й таких речей, як намисто та краватки.
- За відчиненої верхньої кришки ламінатора уникайте контакту з внутрішніми валиками, якщо ламінатор увімкнено або було нещодавно вимкнено. Ролики можуть розігріватися до температури вище за 126,7° C.
- Тримайте руки та пальці подалі від траєкторії руху гострого леза різака плівки, розташованого в місці виходу плівки.
- Не розташовуйте ламінатор на нестійкому візку, підставці або столі. Нестійка поверхня може призвести до падіння ламінатора, що спричинить серйозні тілесні ушкодження. Під час переміщення ламінатора на візку або підставці уникайте раптових зупинок, надмірних зусиль і руху по нерівній поверхні.
- Не пошкоджуйте й не знімайте елементи електричного та механічного захисту, як-от пристрої блокування, запобіжні кришки та захисні кожухи.
- Не поміщайте в ламінатор предмети, не придатні для ламінування.
- Не допускайте потрапляння на ламінатор рідин.

УВАГА! Електрична розетка має бути розташована поблизу пристрою та легкодоступна. Не використовуйте подовжувач.

Вимоги електричної безпеки

- Прилад має бути підключений до легкодоступної та заземленої розетки, розташованої поблизу.
- Ламінатор має бути підключений до джерела живлення тільки з тією напругою, що відповідає інформації, указаній на табличці із серійним номером, розташованій на задній стінці пристрою.
- Від'єднайте ламінатор від живлення, якщо його пересуватимуть або довго не використовуватимуть.
- Не користуйтеся ламінатором, якщо шнур живлення або вилку пошкоджено.
- Не перевантажуйте електричні розетки, оскільки це може призвести до загоряння або ураження електричним струмом.
- Забороняється модифікувати вилку шнура живлення. Ця вилка має конструкцію, відповідну до стандартного джерела живлення.
- Пристрій призначено виключно для використання в приміщеннях.
- Під час пересування ламінатора вийміть вилку з розетки та слідкуйте за тим, щоб ніхто не вставив її у розетку.
- Не вмикайте ламінатор, якщо пошкоджено його електричний шнур або вилку, у випадку виникнення несправності ламінатора чи його пошкодження. Звертайтеся по допомогу до вповноваженого представника служби технічного обслуговування компанії GBC.

Утилізація відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)

По завершенні терміну експлуатації виріб являє собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE). Зверніть увагу, що відходи електричного й електронного обладнання (WEEE) заборонено утилізувати разом із несортованим побутовим сміттям. Такі відходи мають збиратися окремо, щоб їх можна було розібрати та повторно переробити, повторно використати чи рекуперувати їхні компоненти та матеріали (як паливо для виробництва електроенергії).

Місцеві органи влади створили громадські пункти прийому вторинної сировини для збирання відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Для тих, хто здає відходи, послуги таких пунктів безкоштовні.

Будь ласка, доставте відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) до пункту прийому вторинної сировини, що розташовується поблизу вашого будинку чи офісу.

Якщо вам складно з'ясувати розташування пункту прийому вторинної сировини, роздрібний продавець, у якого ви купили цей пристрій, має прийняти відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

За відсутності зв'язку з роздрібним продавцем просимо вас зв'язатися з ACCO для отримання допомоги в розв'язанні цієї проблеми.

Вторинна переробка відходів електричного та електронного обладнання (WEEE) має на меті захист навколишнього середовища, збереження здоров'я людей, ощадливе ставлення до запасів сировини та матеріалів, удосконалення сталого розвитку та покращене постачання споживчих товарів до країн Європейського союзу. Це досягається завдяки відновленню цінної вторинної сировини й скороченню утилізації відходів. Ви можете зробити свій внесок у досягнення описаних цілей, здаючи відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) до пункту прийому вторинної сировини.

Ваш виріб містить символ «Відходи електричного та електронного обладнання» (WEEE) (пересувний контейнер для сміття, який перекреслено). Цей символ означає, що відходи електричного та електронного обладнання (WEEE) не мають утилізуватися разом із несортованим побутовим сміттям.

Гарантія

Виробник гарантує нормальну роботу цього апарата впродовж двох років від дати покупки (за умови нормальної експлуатації). Упродовж гарантійного періоду компанія ACCO Brands Europe на власний розсуд безкоштовно забере апарат, що має дефекти, на ремонт або ж замінить його на новий. Чинна гарантія не поширюється на дефекти, зумовлені неправильним використанням цього пристрою або ж його використанням не за призначенням.

Для гарантійного обслуговування цього пристрою необхідне підтвердження дати його купівлі. Ремонт або зміна конструкції пристрою з боку осіб, яким компанія ACCO Brands Europe не надала такі повноваження, призведе до припинення дії гарантії. Ми завжди робимо все можливе, щоб реальна робота нашої продукції відповідала заявленим характеристикам. Ця гарантія не впливає на законні права споживачів, визначені чинним державним законодавством, що регулює продаж товарів.